



Руководство по быстрому старту



www.bradyid.com


Регистрация принтера

Зарегистрируйте ваш принтер онлайн на сайте
 ♦ www.bradycorp.com/register.

Включение принтера

Батареи/питание


1. Откройте отделение для батарей.
2. Вставьте 6 алкалиновых AA батареек в гнезда в соответствии с их полярностью.
3. Закройте (защелкните) крышку отделения для батарей.

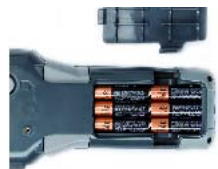

Питание от тока

Подключите опциональный Блок питания BMP21-AC.

Дисплей

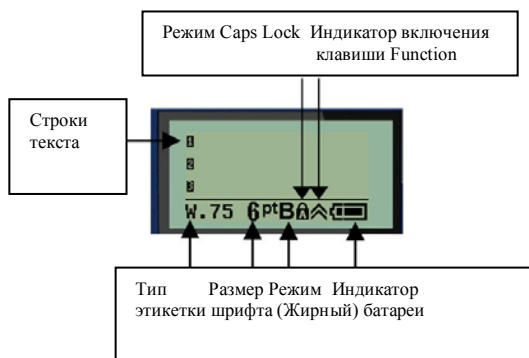

Клавиатура

Опция	Клавиша	Описание
-------	---------	----------

Тип этикетки		Включает: баннерная печать по горизонтали, маркеры провода, терминальных блоков, патч-панелей, фиксированная длина, баннерная печать по вертикали.
Меню		Включает: символы (Symbols), международные обозначения (International Characters), штрих-код (Bar code), Управление файлом (File), Выбор языка (Language) и Устройства (Units).
Размер шрифта		Включает: Авторежим (Auto), 6, 9, 14, 20, 28, 40 (Режим «Жирный шрифт» действует для каждого из размеров)
Функция (Function)		Клавиша FUNCTION обеспечивает доступ к опциям меню, обозначенным на клавиатуре желтым цветом.
Подсветка дисплея (Backlight)		FUNCTION + SPACE.
Штрих-кодирование		Выбор через Меню или FUNCTION + 2.
CAPS Lock		FUNCTION + FONT SIZE.
Очистить (Clear)		FUNCTION + клавиша CLEAR. (Стирает всю легенду.)
Удалить (Delete)		Служит для удаления текста и выхода из пунктов Меню.
Enter		Клавиша Enter предназначена для подтверждения перехода по пунктам Меню и для добавления строк в тексте.
Загрузить картридж (Feed)		FUNCTION + LABEL TYPE.
Международные символы (International) → ýüÅÑ		Выбор через Меню или FUNCTION + 6.
Печать нескольких копий этикетки (Multi-Print)		FUNCTION + PRINT.

Сериализация (Serial)		FUNCTION + MENU (Сериализация основана на позиции курсора. Позволяет задать шаг приращения и количество копий заданного числа)
Символы (Symbols)		Через выбор в Меню или FUNCTION + 1.

Выбор материала этикетки


Применение	Нейлон	Винил для наружного применения	Термоусадочные маркеры (Perma-Sleeve)	Полиэстер	Самолминирующийся винил
Гладкие ровные поверхности	X	X		X	
Текстурированная поверхность	X	X			
Провод и кабель	X		X		X
Высокотекстурированная поверхность	X				
Терминальные блоки	X				
Патч-панели	X				
Общая идентификация	X	X		X	

Создание этикеток для маркировки провода и кабеля

1. Нажмите клавишу **Power**
2. Нажмите клавишу **Label Type**.
3. Выберите пункт **Wire** и нажмите клавишу **Enter** .
4. Выберите пункт **.75"** (16-10AWG) и нажмите клавишу **Enter** .
5. Нажмите клавишу **Font Size**, Выберите пункт **6pt.** и нажмите клавишу **Enter** .
6. Напечатайте легенду: **12345** и нажмите клавишу **Print**.

- Нажмите боковые кнопки, чтобы отрезать готовую этикетку.

Сериализация

- Начните с чистого дисплея.
- Нажмите клавишу **Label Type**.
- Выберите пункт **Banner Landscape** и нажмите клавишу **Enter**.
- Напечатайте легенду: 12345, нажмите клавишу , нажмите клавишу **Serial** и выберите шаг приращения 01.
- Двигайтесь стрелками к пункту **End (Конец)** и правой стрелкой укажите конечное значение 12347 или тип 347.
- Двигайтесь стрелками к пункту **Copies (Копии)** и правой стрелкой укажите конечное значение 02 или тип 2 и нажмите клавишу **Enter**.
- Нажмите клавишу **Print**.
- Отрежьте готовую этикетку или напечатайте вторую копию через 6 этикеток. (**Cut or Print**).

12345	12345	12346	12346	12347	12347
-------	-------	-------	-------	-------	-------

Создание маркировки для терминальных блоков*

- Начните с чистого дисплея.
- Нажмите клавишу **Label Type**.
- Выберите пункт **Terminal Block** и нажмите клавишу **Enter**.
- Двигайтесь правой стрелкой, пока на экране не появится **Spacing = .2" (интервал)**. (Правой стрелкой до мигающего курсора и вручную наберите желаемое значение интервала).
- Стрелкой двигайтесь вниз к пункту **Serial (Сериализация)**, нажимайте правую стрелку, пока на экране не появится значение **On (Включена)**.
- Стрелкой двигайтесь вниз к пункту **# of Terminations (Номер терминации)**,

нажимайте правую стрелку, пока на экране не появится значение **3**, или тип **3**.

- Стрелкой двигайтесь вниз к пункту **Rotation (Поворот)** нажимайте правую стрелку, пока на экране не появится картинка с вертикально расположенным текстом.



- Нажмите клавишу **Enter**.
- Напечатайте легенду **E000** и нажмите клавишу **Print (Печать)**.



*Используйте артикулы Brady M21-500-499 or M21-375-499.

Фиксированная длина этикетки с автопозиционированием легенды

- Начните с чистого дисплея.
- Нажмите клавишу **Label Type**.
- Выберите пункт **Fixed Length (Фиксированная длина)** и нажмите клавишу **Enter**.
- Выберите пункт **Fixed: 2.0" (Фиксировать на 2")** и нажмите клавишу **Enter**.
- Нажмите клавишу **Font Size (Размер шрифта)**.
- Выберите пункт **Auto (Автоматический)**.
- Напечатайте легенду 12345, нажмите клавишу **Enter** и напечатайте на второй строке **WM12**.
- Нажмите клавишу **Print (Печать)**.



Замена картриджа

- Опустите защелку картриджа влево и нажмите большую серую кнопку на нижней стороне корпуса (**Release Button** – кнопка выдвижения картриджа).

- Вытащите старый картридж после выдвижения его из корпуса.
- Вставьте новый картридж.
- Закройте защелку вправо до конца.



Техническая поддержка

Благодарим вас за приобретение монтажного минипринтера **BMP21** в корпорации Brady.

Для получения технической поддержки, пожалуйста, свяжитесь с представителем Brady в России и странах СНГ:

www.bradyeurope.com/services (Europe)

Пожалуйста, имейте при себе серийный номер принтера (расположен в гнезде картриджа) при обращении в тех.поддержку.

Дополнительная информация на www.bradyid.com или

P.O. Box 2131 • Milwaukee, Wisconsin 53201-2131 U.S.A.

